取扱説明書

つなぎかたガイド①

Aterm W500P　PA-W500P-B, PA-W500P-W

NEC

AM1-002412-003
2015 年 3 月 (T)

NECアクセステクニカ株式会社は、2014年7月1日より新会社「NECプラットフォームズ株式会社」として新たにスタートしました。つきましては、商品ならびに同梱品などに記載されております旧社名は、新社名に読み替えてご覧いただけますようお願い申し上げます。

本書は、読んだあとも大切に保管してください。　　技術基準適合認証品

つなぎかたガイド②は本商品に添付の「つなぎかたガイド②」を、ユーザーズマニュアルはサポートデスクに掲載の「ユーザーズマニュアル」を参照してください。(☛ 裏面「本商品の取扱説明書について」)

このたびは Aterm W500P をご利用いただき、まことにありがとうございます。
Aterm W500P（以下、本商品と呼びます。）は、旅行や出張先のホテルなどにある有線 LAN や公衆無線 LAN などに接続してインターネット通信が利用できる、IEEE802.11ac/n/a/g/b 対応の Wi-Fi ポータブルルータです。

※ 5GHz 帯については、1 ストリームによる IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a の無線 LAN 高速化技術（理論値：最大 433Mbps）を採用。

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げの販売店へご連絡ください。

□ W500P

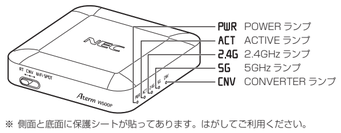

※ 側面と底面に保護シートが貼ってあります。はがしてご利用ください。

<添付品>

- □ AC アダプタ（品番：AL1-004017-001）
- □ USB 電源ケーブル（約 50cm）
- □ ETHERNET ケーブル（ストレート／約 50cm）
- □ Wi-fi 設定シート（シール）
  らくらく QR スタート用 QR コード、らくらく「かざして」スタート用 NFC タグ、Wi-Fi 設定情報などが記載されています。
- □ つなぎかたガイド①（本書）
- □ つなぎかたガイド②（別紙）
- □ Multi-language manual（別紙）
- □ 収納ポーチ

本商品の使いかた

次の 3 つの使いかたから選択してください。　★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

Wi-Fi ポータブルルータとして使う

外出先などの有線 LAN に接続する場合

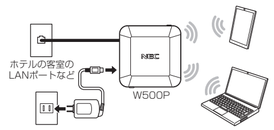

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

※公衆無線 LAN サービスのご利用には、別途契約が必要です。

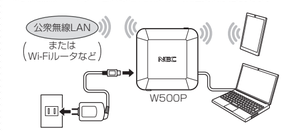

Wi-Fi の子機として使う

イーサネットコンバータとしてご使用いただけます。
ご自宅でご利用の場合は、こちらをお勧めします。

RT/CNV/WiFi SPOT モード切替スイッチを
RT 側（初期値）にする

RT/CNV/WiFi SPOT モード切替スイッチを
WiFi SPOT 側にする

つなぎかたガイド②の「Wi-Fi の子機としてご利用になる場合」へお進みください。

5GHz/2.4GHz 切替スイッチを
ご利用になる無線動作モード（周波数帯域）に設定する

2.4GHz 帯で接続したい場合 ……2.4G 側に切り替えます。
5GHz 帯で接続したい場合 (※)……5G 側に切り替えます。

(※) 5.2GHz, 5.3GHz 帯の屋外での使用は電波法により禁止されています。屋外では 5.6GHz 帯(5G 側)または 2.4GHz 帯(2G 側)で接続してください。(5.6GHz 帯で接続するにはクイック設定 Web での設定が必要です。ユーザーズマニュアル)

RT/CNV/WiFi SPOT モード切替スイッチおよび 5GHz/2.4GHz 切替スイッチは、電源を切った状態で切り替えてください。
本商品が動作中にスイッチを切り替えた場合、設定は有効になりません。その場合は、本商品を再起動する必要があります。

STEP 1 電源を入れよう

外出先などの有線 LAN に接続する場合

本商品の WAN ポートと、ホテルの客室などにある LAN ポートを ETHERNET ケーブルで接続する



公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合

本商品に有線で接続する場合

本商品の WAN ポートとパソコンなどの LAN ポートを ETHERNET ケーブルで接続する

本商品に Wi-Fi 接続する場合

電源のケーブルを接続し、約 35 秒待つ

下記どちらかの方法で電源のケーブルを接続し、約 35 秒お待ちください。
(自己診断テストが実行されます。テスト中は POWER、ACTIVE、2.4GHz、5GHz、CONVERTER ランプが緑点灯します。)

AC アダプタから給電する場合

添付の AC アダプタを使用します。

警告 AC アダプタは、必ず本商品に添付のものをお使いください。また、本商品に添付の AC アダプタは、他の製品に使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

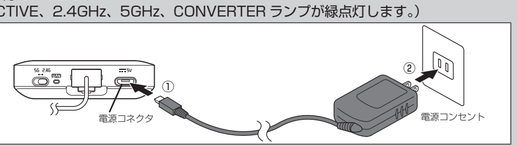

パソコンから給電する場合

添付の USB 電源ケーブルを使用します。



下記のようなランプ状態になる

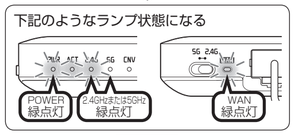

STEP2 へお進みください。

下記のようなランプ状態になる

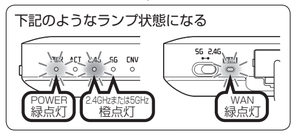

STEP3 へお進みください。

下記のようなランプ状態になる

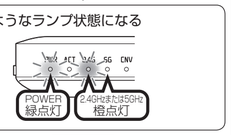

STEP2 へお進みください。

STEP 2 子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

ご利用の子機から、本商品へ Wi-Fi 接続してください。　5GHz 帯に対応していない端末をご利用の場合、5GHz/2.4GHz 切替スイッチを 5G 側にしていると、Wi-Fi 接続はできません。その場合は、5GHz/2.4GHz 切替スイッチを 2.4G 側にしたあと、本商品を再起動して、再度 Wi-Fi 接続してください。

Windows 8.1/8 の場合

WPS による Wi-Fi 接続方法を説明します。
※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

1. パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
   ※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
2. [スタート] 画面で［デスクトップ］を選択する
3. 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンをクリックする

4. ネットワークの一覧の中から、本商品のネットワーク名（SSID）をクリックし、［接続］をクリックする
   ※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品裏面のラベルに記載されています。

5. 「ルーターのボタンを押しても接続できます」と表示されたら、本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押し（約 6 秒）し、POWER ランプが緑点滅したら放す
   ※「ネットワーク セキュリティキー」は入力不要です。

らくらくスタートボタン（SET ボタン）

- 下記の画面が表示された場合は、［はい］をクリックしてください。

- PC の共有についての選択画面が表示された場合は、［はい、共有をオンにしてデバイスに接続します］をクリックしてください。

6. しばらくして、本商品の POWER ランプが約 10 秒間橙点灯したあと、緑点灯に戻る

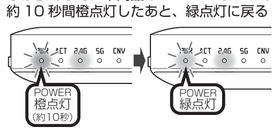

失敗した場合は、本商品の POWER ランプが約 10 秒間赤点灯または赤点滅します。
再度 1 からやり直しても失敗する場合は、5 で表示される画面から、本商品の暗号化キー（ネットワーク セキュリティキー、セキュリティ キーまたはパスフレーズ）を入力する方法で Wi-Fi 接続してください。
※暗号化キーは、本商品の裏面に記載されています。

Wi-Fi 接続は完了です。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

Windows 7 の場合

手動設定による Wi-Fi 接続方法を説明します。
※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

1. パソコンの無線（ワイヤレス）機能を有効にする
   ※ 設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。
2. 通知領域（タスクトレイ）に表示されているネットワークアイコンをクリックする

3. ネットワーク一覧の中から、本商品のネットワーク名（SSID）を選択する
   ※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品裏面のラベルに記載されています。

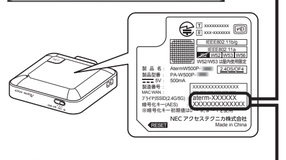

4. ［接続］をクリックする

5. 本商品の暗号化キーを入力して［OK］をクリックする
   ※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

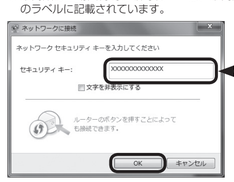

Wi-Fi 接続は完了です。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

Mac OS（OS X v10.8）の場合

※ パソコンに接続された ETHERNET ケーブルは外してください。

1. アップルメニューの［システム環境設定］－［ネットワーク］アイコンをクリックする
2. サービスリストから［Wi-Fi］を選択する
3. ［ネットワーク名］のプルダウンメニューで本商品のネットワーク名（SSID）を選択する
   ※ 本商品の工場出荷時のネットワーク名（SSID）は、本商品裏面のラベルに記載されています。

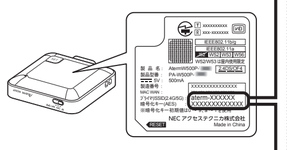

4. 「パスワード」に本商品の暗号化キーを入力して、［接続］をクリックする
   ※ 本商品の工場出荷時の暗号化キーは、本商品裏面のラベルに記載されています。

5. 「状況」に「接続済み」と表示される

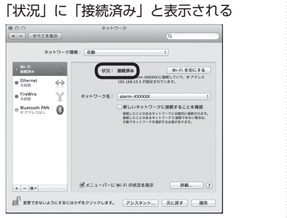

Wi-Fi 接続は完了です。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

Android 端末の場合

らくらく QR スタートで設定する

※ ご利用にあたっては、裏面の［Aterm らくらく QR スタート /Aterm らくらく「かざして」スタートについて］を参照してください。

1. Playストアなどで［Aterm らくらく QR スタート for Android］のアプリを検索して、インストールする
   ※ 下記の［Aterm らくらく QR スタート］の Web サイトにアクセスしてもインストールできます。
   (2015 年 3 月現在)

   http://qr.aterm.jp

2. ホーム画面などから、「Aterm らくらく QR スタート」のアイコンをタップする
   ※ 起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

3. カメラビュー画面で、添付の Wi-Fi 設定シートにある［らくらく QR スタート用 QR コード］を読み取る
   ※ Wi-Fi 設定シートは、下方の貼り付け欄に貼り付けておくことができます。



4. ［設定適用］をタップする

5. 接続が完了する

Wi-Fi 接続は完了です。
インターネット接続設定画面が表示された場合は、［終了］をタップしてください。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

らくらく「かざして」スタートで設定する

※ ご利用にあたっては、裏面の［Aterm らくらく QR スタート /Aterm らくらく「かざして」スタートについて］を参照してください。

1. Android 端末の NFC 機能を有効にする
   NFC 機能を有効にする方法は、Android 端末の取扱説明書などでご確認ください。
   以下は、MEDIAS の場合の例です。機種・バージョンにより異なります。
   ①［設定］をタップする
   ②「無線とネットワーク」にある「その他…」をタップする
   ③「NFC/ おサイフケータイ設定」をタップする
   ④「Reader/Writer,P2P」にチェックを入れる
2. 添付の Wi-Fi 設定シートの N (N マーク)に、Android 端末の NFC リーダー部分をかざす
   Android 端末の NFC リーダー部分の面と Wi-Fi 設定シートが平行になるように、ゆっくり近づけてかざしてください。
   ※ NFC リーダー部分については、Android 端末の取扱説明書などを参照してください。
   ※ Wi-Fi 設定シートは、下方の貼り付け欄に貼り付けておくことができます。
   ※ 読み取れない場合は、以下をお試しください。
   - かざしたまま数秒待つ
   - Android 端末を前後左右にすらしたり N マークに近づけたりする。
   - Android 端末をケースやカバーから外す。
   - Wi-Fi 設定シートは金属の上に置かない。

かざした際に［Aterm らくらく「かざして」スタート for Android］アプリのインストールページが表示された場合は、表示された内容をよく読んで、アプリをインストールしてください。その後、上記を参照してかざしてください。

WPS（NFC）方式に準拠したアプリがすでにインストールされている Android 端末をご利用の場合は、N マークにかざすだけで Wi-Fi 設定が完了する場合があります。

3. ［Wi-Fi 設定実行］をタップする

Wi-Fi 接続は完了です。
インターネット接続設定画面が表示された場合は、［終了］をタップしてください。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

Wi-Fi 設定シート貼り付け欄

らくらく QR スタート用 QR コード／
らくらく「かざして」スタート用 NFC タグは、
ここに貼り付けて保管することができます。

※ 添付の Wi-Fi 設定シートにあるらくらく QR スタート用 QR コード／らくらく「かざして」スタート用 NFC タグには、本商品の初期値の Wi-Fi 設定情報（ネットワーク名（SSID）、暗号化モード、暗号化キー）が含まれています。

STEP 2 子機から本商品に Wi-Fi 接続しよう（つづき）

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

iOS 端末（iPad/iPhone/iPod touch など）の場合

らくらく QR スタートで設定する

※ご利用にあたっては、下記の［Aterm らくらく QR スタート /Aterm らくらく「かざして」スタートについて］を参照してください。
※以下は、iPhone の iOS7.0 の例です。機種・バージョンにより異なる場合があります。

1 App Store などで［Aterm らくらく QR スタート for iOS］のアプリを検索して、インストールする
※下記の［Aterm らくらく QR スタート］の Web サイトにアクセスしてもインストールできます。（2015 年 3 月現在）

http://qr.aterm.jp

2 ホーム画面などから［設定］をタップし、［機内モード］をオフに、［Wi-Fi］をオンにする

3 ホーム画面などから［Aterm らくらく QR スタート］のアイコンをタップして、［OK］をタップする
※起動後、しばらくすると、カメラビューが表示されます。

4 カメラビュー画面で、添付の Wi-Fi 設定シートにある［らくらく QR スタート用 QR コード］を読み取る
※ Wi-Fi 設定シートは、表面の貼り付け欄に貼り付けておくことができます。



5 ［設定適用］をタップする

6 ［OK］をタップする

7 ［インストール］をタップする
8 ［インストール］をタップする
9 ［完了］－［OK］をタップする

Wi-Fi 接続は完了です。
ホームボタンを押して終了してください。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

手動で設定する

※以下は、iPhone の iOS7.0 の例です。機種・バージョンにより異なる場合があります。

1 iPad/iPhone/iPod touch などを起動し、［設定］をタップする

2 ［Wi-Fi］をタップする

3 ［Wi-Fi］をオンにして、本商品のプライマリ SSID と同じ名前をタップする
※本商品の工場出荷時のプライマリ SSID は、本商品裏面のラベルに記載されています。

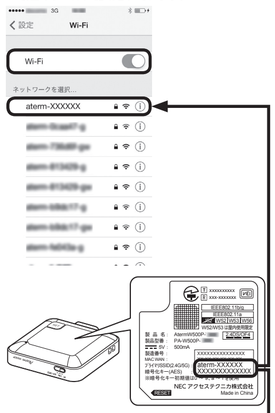

4 ［パスワード］に、プライマリ SSID の暗号化キー（半角小文字）を入力し、［Join］をタップする
※数字を入力する時は、［?123］ボタンをタップすると、数字のキーボードに切り替わります。

ステータスバーに下記のアイコンが表示されたら Wi-Fi 接続は完了です

Wi-Fi 接続は完了です。

公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合
→ **STEP3** へお進みください。

外出先などの有線 LAN に接続する場合
→ **STEP4** へお進みください。

ニンテンドー 3DS の場合

※公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合は、パソコンやスマートフォン・タブレット端末などで **STEP3** を設定し、**STEP4** まで完了してから、以下の手順で Wi-Fi 接続してください。
※事前に、ニンテンドー 3DS 本体側面の無線スイッチ［WIRELESS］が「ON」になっていることをご確認ください。

1 HOME メニューから［本体設定］を選択し、［はじめる］をタッチする

2 ［インターネット設定］をタッチする
3 ［インターネット接続設定］をタッチする
4 ［接続先の登録］をタッチする
5 ［自分で設定する］をタッチする

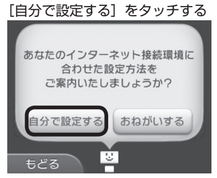

6 ［らくらく無線スタート］をタッチする

7 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押し（約 6 秒）して、POWER ランプが緑点滅したら放す

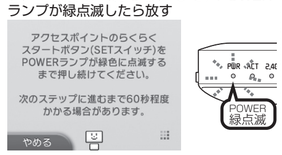

8 本商品の POWER ランプが橙点滅に変わったら、30 秒以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押しし、POWER ランプが橙点灯したら放す

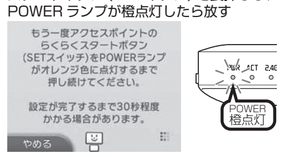

9 設定が完了したら、接続テストを行うので、［OK］をタッチする

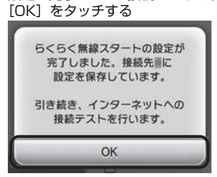

10 接続テストが実行される
11 接続テストが成功したら［OK］をタッチする

Wi-Fi 接続は完了です。

PlayStation® Vita の場合

1 メインメニューの［設定］→［ネットワーク］を選択する

2 ［Wi-Fi 設定］を選択する

3 ［らくらく無線スタート］を選択する

4 次の画面が表示されたら、1 分以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押し（約 6 秒）して、POWER ランプが緑点滅になったら放す



5 本商品の POWER ランプが橙点滅に変わったら、30 秒以内に本商品のらくらくスタートボタン（SET ボタン）を長押しし、POWER ランプが橙点灯になったら放す



6 本商品から Wi-Fi 設定情報が転送され、Wi-Fi 接続が完了する

Wi-Fi 接続は完了です。
→ **STEP4** へお進みください。
※公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合は、パソコンやスマートフォン・タブレット端末などで **STEP3** を設定したあとで、**STEP4** へお進みください。

Aterm らくらく QR スタート／Aterm らくらく「かざして」スタートについて

［Aterm らくらく QR スタート］および［Aterm らくらく「かざして」スタート］は、以下の機能に対応しているスマートフォン・タブレット端末で、無料でご利用いただけます。ただし、インターネット接続（3G 通信や LTE 通信など）のパケット通信料はお客様ご負担となります。

・インターネット接続（3G 通信や LTE 通信など）機能
・カメラ機能（［Aterm らくらく QR スタート］の場合）
・NFC 機能（［Aterm らくらく「かざして」スタート］の場合）

利用可能な端末の最新情報は、下記の Web サイトでご確認ください。

● Aterm らくらく QR スタート
（2015 年 3 月現在）
http://qr.aterm.jp

● Aterm らくらく「かざして」スタート
（2015 年 3 月現在）
http://nfc.setup.aterm.jp

外出先などの有線 LAN に接続する場合 は、**STEP4** へお進みください。

STEP 3 公衆無線 LAN の設定をしよう 公衆無線 LAN や Wi-Fi ルータに接続する場合のみ

ここでは、公衆無線 LAN に接続する場合の設定について説明します。
Wi-Fi ルータに接続する場合は、［ユーザーズマニュアル］を参照してください。

パソコンまたはスマートフォン・タブレット端末で設定することを推奨します。

公衆無線 LAN サービスのご利用には、別途契約が必要です。
ご契約の接続事業者から届いたログイン ID とパスワードをあらかじめ準備したうえで下記の設定をしてください。

1 WWW ブラウザ（Internet Explorer など）のアドレス欄に下記を入力して、クイック設定 Web を起動する

http://aterm.me/

※［aterm.me］部分を本商品の IP アドレス（工場出荷時は 192.168.10.1）にして起動することもできます。
※この段階ではまだインターネットにはつながりませんが、上記 URL を入力すれば、クイック設定 Web は起動できます。

2 ［接続先設定（公衆無線 LAN）］を選択する
※［詳細モード］画面の場合は、［基本設定］－［接続先（公衆無線 LAN）］をクリックします。

3 ［接続先］欄が「未設定」の行から 1 つを選択し、［編集する］をクリックする

4 ［設定方法を選択］で［公衆無線 LAN アクセスポイント］を選択し、［選択］をクリックする

5 ご契約の接続先によって次のように設定する

ワイヤレスゲート／エコネクトをご契約の場合

①［プロバイダ選択］で「ワイヤレスゲート」または「エコネクト」を選択し、［OK］をクリックする
② 接続事業者から通知された情報にしたがって［ログイン ID］、［パスワード］を入力する
設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、［自動ログイン機能（Web 認証方式）］で［使用する］のチェックを外してください。

Wi2 300 ／ BB モバイルポイント／ UQ Wi-Fi をご契約の場合

①［ネットワーク名（SSID）］で、ご契約の公衆無線 LAN サービスによって次のように選択する
●［BB モバイルポイント］をご契約の場合
→［mobilepoint］を選択してください。
●［Wi2 300］をご契約の場合
→［Wi2］［Wi2_club］［Wi2premium］［Wi2premium_club］［wifi_square］のいずれかを選択してください。
●［UQ Wi-Fi］をご契約の場合
→［UQ_Wi-Fi］を選択してください。
② 接続事業者から通知された情報にしたがって［ログイン ID］、［パスワード］を入力する
設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、［自動ログイン機能（Web 認証方式）］で［使用する］のチェックを外してください。

その他の公衆無線 LAN サービスをご契約の場合

①［ネットワーク名（SSID）］で［個別設定］を選択する
②［接続先名］に任意の名称を入力する
③ 接続事業者から通知された情報にしたがって［ネットワーク名（SSID）］を入力する
④ 接続事業者から通知された情報にしたがって［暗号化モード］を選択する
※ WEP を選択した場合は、［暗号強度］［指定方法］も選択します。
⑤ 接続事業者から通知された情報にしたがって［暗号化キー］を入力する
⑥ 接続事業者から通知された情報にしたがって［ログイン ID］、［パスワード］を入力する
設定した公衆無線 LAN アクセスポイントに自動的にログインします。自動的にログインさせない場合は、［自動ログイン機能（Web 認証方式）］で［使用する］のチェックを外してください。

6 ［設定］をクリックする
※［自動ログイン機能（Web 認証方式）］のチェックを外した場合は、［設定］をクリック後、手順 **8** にお進みください。

7 ［OK］をクリックする

8 接続先が複数ある場合は、手順 **3** ～ **7** を繰り返して設定する
※［優先度］欄で、接続先の優先順位を設定できます。上から優先度の高い順に並べます。

9 ［設定］をクリックする

10 ［後で再起動する］をクリックする

11 ［詳細モードに切替］をクリックして、詳細モードの画面に切り替える

12 ［メンテナンス］－［管理者パスワードの変更］を選択する

13 管理者パスワードを［新しいパスワード］と［新しいパスワード再入力］に入力し、［設定］をクリックする
※管理者パスワードは、下の控え欄に控えておいてください。

控え欄

14 ［OK］をクリックする
本商品が再起動します。再起動中は、本商品の電源を切らないでください。

公衆無線 LAN の設定は完了です。
WWW ブラウザ画面は閉じてください。
→ **STEP4** へお進みください。

STEP 4 インターネットに接続しよう

1 ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）していることを確認する
ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）していない場合は、インターネットに接続できません。下記の［インターネットに接続できない場合は］を参照してください。（なお、本商品は PPPoE 接続には対応しておりません。）

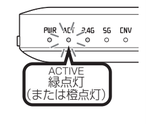

2 WWW ブラウザ（Internet Explorer など）を起動する

3 インターネットのホームページを開く
例：サポートデスクの場合（2015 年 3 月現在） http://www.aterm.jp/support/

インターネットに接続できない場合は

★本書では、無線 LAN 端末を子機と呼びます。

外出先などの有線 LAN に接続する場合

● 本商品の WAN ランプが緑点灯していない
→ 本商品の WAN ポートと、ホテルの客室にある LAN ポートなどを ETHERNET ケーブルで接続してください。
● ご自宅でインターネット接続する場合は、本商品および本商品が接続している上位のモデムまたはルータの電源を切り、その後、再度モデムまたはルータの電源を入れてから、本商品の電源を入れてください。（なお、本商品は PPPoE 接続には対応しておりません。）
● 外出先でインターネット接続する場合は、本商品が接続している上位のネットワーク環境の提供者へお問い合わせ願います。
● 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯（または橙点灯）している状態で、インターネットに接続できない
→ 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、**STEP2** を参照して、再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。

公衆無線 LAN に接続する場合

● 公衆無線 LAN サービスの契約をしていない
→ 公衆無線 LAN サービスをご利用になるにはご契約が必要です。
● 公衆無線 LAN サービスエリアの範囲外で接続している
→ 公衆無線 LAN サービスエリア内で接続してください。（公衆無線 LAN サービスエリア内かどうかは、飲食店の入り口などに貼ってある公衆無線 LAN サービスのステッカーなどで確認してください。）
● 公衆無線 LAN モードの設定がされていない
→ 工場出荷状態では、公衆無線 LAN は設定されていません。左記の **STEP3** で設定してください。
● **STEP3** で、ログイン ID・パスワードなどを間違えて設定している
→ **STEP3** を参照して、ログイン ID・パスワードなどの設定内容を確認し、間違っていたら設定を変更してください。
● 公衆無線 LAN 機能が有効になっていない
→ クイック設定 Web の［接続先設定（公衆無線 LAN）］(※) で、［適用］欄の［接続する］にチェックを入れてください。
(※)［詳細モード］画面の場合は［基本設定］－［接続先設定（公衆無線 LAN）］
● 本商品の ACTIVE ランプが緑点灯している状態で、インターネットに接続できない
→ 本商品と子機の Wi-Fi 接続が切れている場合があります。その場合は、**STEP2** を参照して、再度、子機から本商品に Wi-Fi 接続してください。

解決しない場合は、本商品を初期化（☛［つなぎかたガイド①］の「初期化方法」）して、最初から設定し直してください。

以上で、設定は完了です。
さらに詳細な機能をご使用になりたい場合は、［ユーザーズマニュアル］を参照してください。

本商品の取扱説明書について

本商品の取扱説明書は下記のように構成されています。（2015 年 3 月現在）

●［つなぎかたガイド①］（本書）
基本的な接続パターンを例にして、インターネットが使えるようになるまでの接続・設定手順を説明しています。

●［つなぎかたガイド②］（別紙）
Wi-Fi の子機としてご利用になる場合の使いかたの他、本商品をご使用の前に確認していただきたい注意事項、ご使用の際に必要となる基本情報、トラブルシューティングを記載しています。
また、本商品の保証書も記載しています。

● Multi-language manual（別紙）
英語 / 中国語 / 韓国語 / ポルトガル語で、インターネット接続のための手順を記載しています。

●［ユーザーズマニュアル］（Web サイトに掲載）
本商品のさまざまな機能を利用してできることを、わかりやすい操作・設定手順で説明しています。また、本商品の基本事項についても記載しています。
→ 右記 QR コードまたは下記からご覧ください。
サポートデスク（http://www.aterm.jp/support/）より［機種名で探す］－［W500P］－［マニュアル］

お問い合わせ

（2015 年 3 月現在）

■ ホームページ「サポートデスク」
http://www.aterm.jp/support/

■ Aterm（エーターム）インフォメーションセンター
＜お問い合わせ受付時間＞（祝日、年末年始、当社の休日、システムメンテナンス時は休ませていただきます。）
午前 9 時～午後 6 時（月～金曜日）、午前 9 時～午後 5 時（土曜日）、午前 10 時～午後 5 時（日曜日）

【ご注意】
掲載されているお問い合わせ先は、変更されている場合があります。
最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの「お問い合わせ・アフターサービス」を参照してください。

■ Aterm は、日本電気株式会社の登録商標です。 ■ らくらく無線スタート、らくらく QR スタート、らくらく「かざして」スタートは、NEC プラットフォームズ株式会社の商標または登録商標です。 ■ Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ■ Mac OS、OS X、iPad、iPhone、iPod touch は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 ■ iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 ■ Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ■ Android、Play ストアは、Google Inc. の商標または登録商標です。 ■［PlayStation］および［プレイステーション］は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。［PS Vita］は同社の商標です。また、［PlayStationVita］は同社の商品です。©Sony Computer Entertainment Inc. ■ ニンテンドー 3DS は任天堂の登録商標または商標です。 ■［QR コード］は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ■［おサイフケータイ］は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 ■ N マークは米国およびその他の国における NFC Forum,Inc. の商標または登録商標です。 ■［MEDIAS/ メディアス］は NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。 ■その他、各会社名、各製品名およびサービス名などは各社の商標または登録商標です。
© NEC Platforms, Ltd. 2013-2015 NEC プラットフォームズ株式会社の許可なく複製・改版、および複製物を配布することはできません。